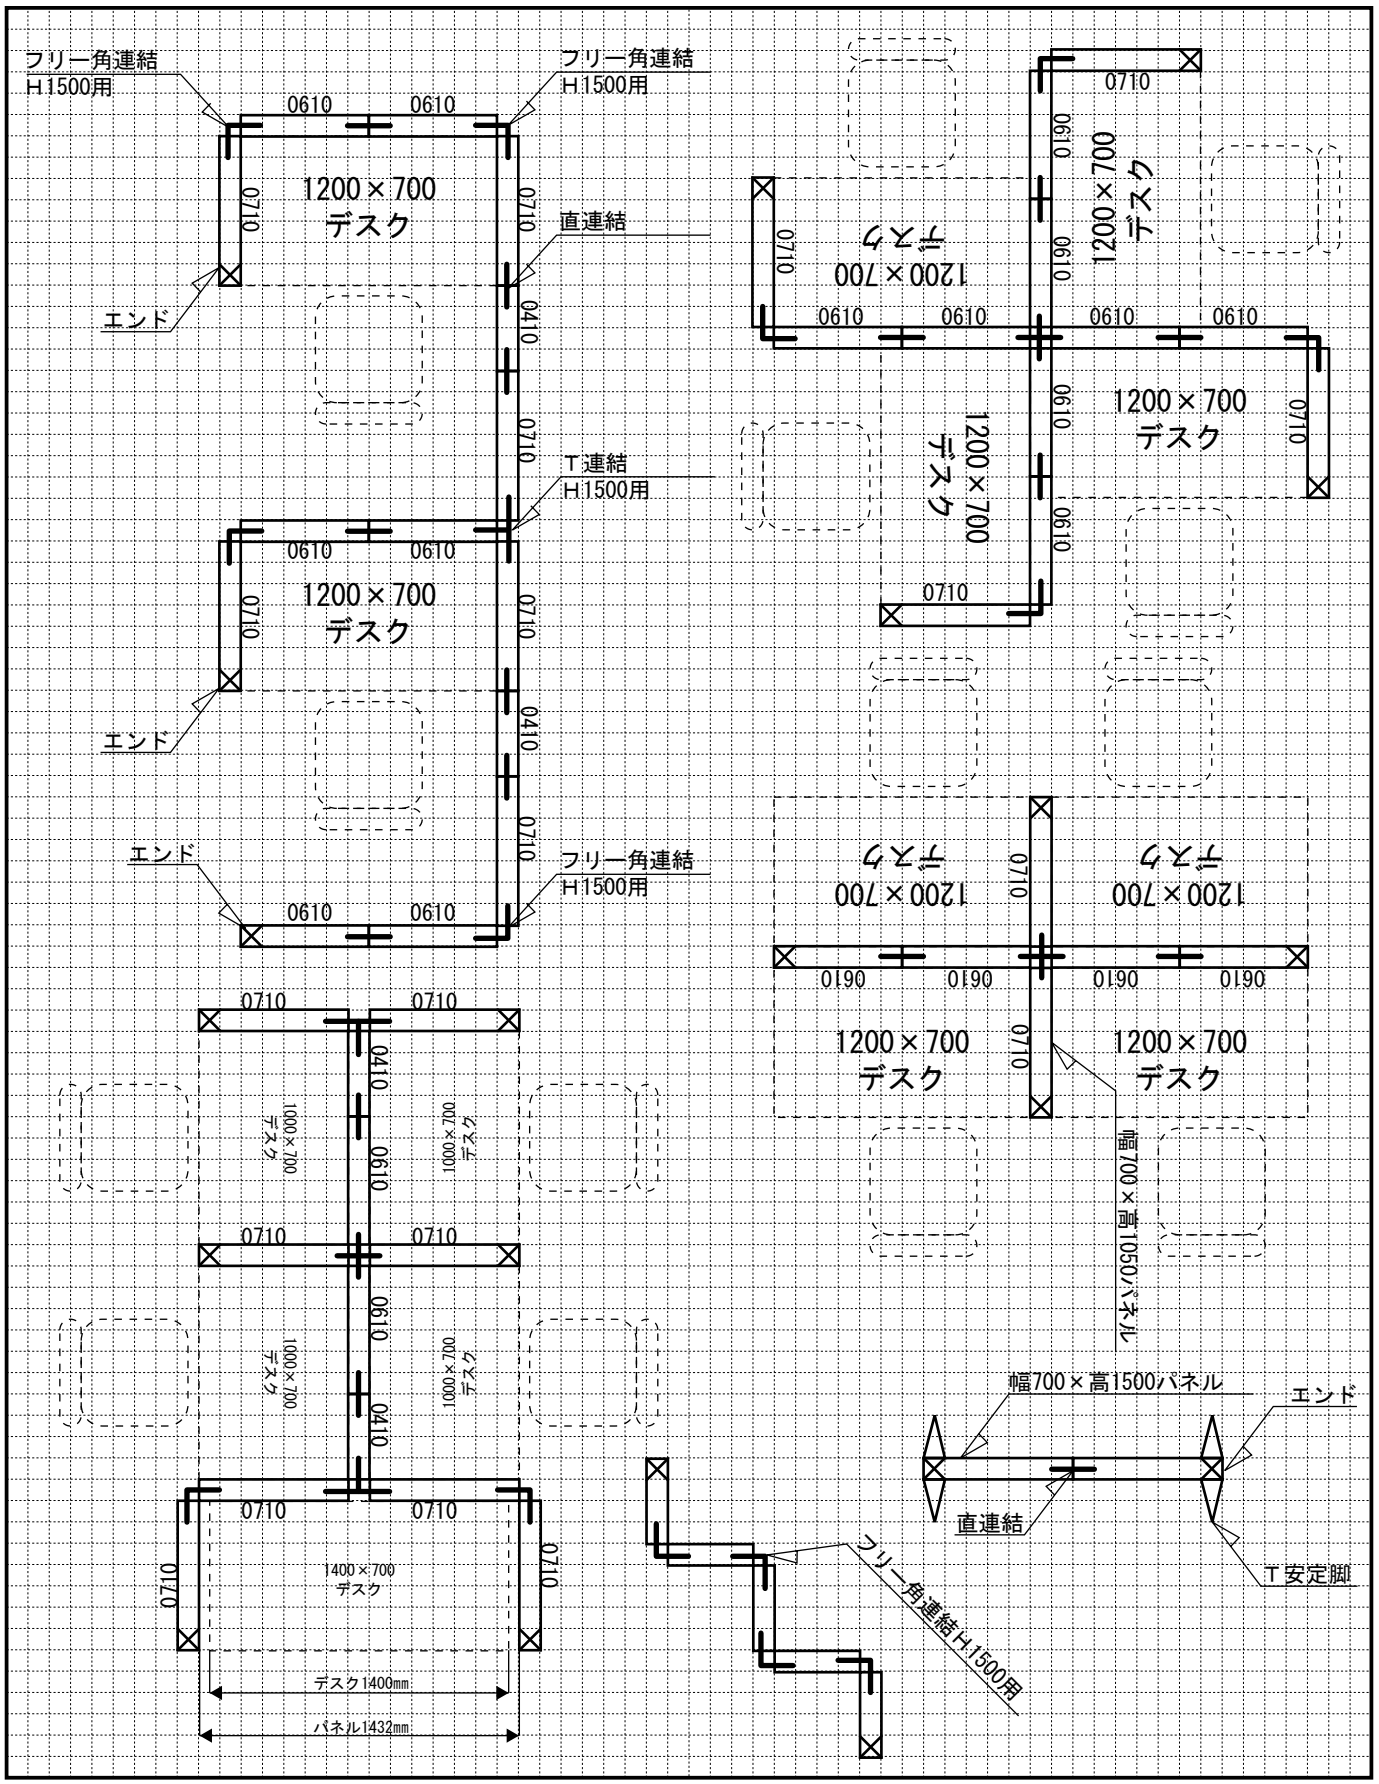まずパネルを配置し、次にジョイントと安定脚の数を確認しながら書きこみます。